
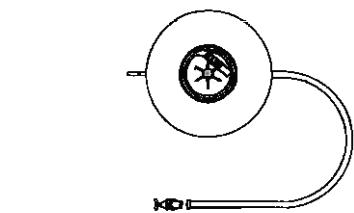


# NOHA HUSBRANNSLANGE FOR MONTERING I PRIVATE BOLIGER

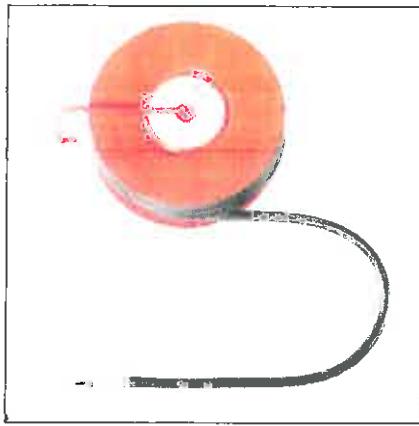

**NOHA Husbrannslange** er utstyrt med  
¾" BSP koppling for tilkopling til vannkone.  
Med NOHA Husbrannslange kan du slukke  
en brann på et tidlig tidspunkt, og øke  
sikkerheten til familien din.

Modell	Slange lengde i meter	Dimensjoner i mm $\varnothing \times A$	Besettings- nummer	NRF nummer
Husbrann	1,3mm		155 001	921 05 04
Husbrann	20+2	330 x 135		

NOHA Husbrannslange leveres komplett med:

- Slangeholder regulertbart for stengt/dusi/samlet stråle, laget av messing
- ¾" BSP messingskoppling for tilkopling til vannkone
- Brakett for montering på vegg
- Instruksjoner for bruk og vedlikehold
- Slange

# DNF

Lervigsveien 25, 4014 Stavanger

## ANLEGGSSINFORMASJON

### Kort generell beskrivelse ventilasjonsanlegg:

Ventilasjonsanlegget i deres leilighet sikrer godt inneklima med kontinuerlig luftfornyelse hele døgnet. Systemet kan behovstyres ved å åpne spjeld i kjøkkenhette.

Avtrekksviften er plassert på tak og dekker sine respektive leiligheter i via felles kanalnett. Hver enkel leilighet er koblet til hovedkanalen og det trekkes luft ut via kjøkkenhette og kontrollventil på bad. Viften er trinnløst regulerbar og en konstanttrykkregulator sikrer korrekt luftmengde til hver leilighet.

I kjøkkenet suges luften ut gjennom kjøkkenhetten, som kan stilles på forsert luftmengde etter behov. Kjøkkenhetten har automatisk retur til grunnventilasjon via innebygd timer.

På baderom suges luften ut gjennom kontrollventil. Denne skal ikke røres da den blir riktig innstilt ved innregulering av anlegget.

Det er plassert friskluftsventiler i fasade for å sikre at friskluft kommer uhindret inn i boligen og fordeler denne jevnt i hele boligen.

Det er innlagt tidsbestemt nattsenkningsfunksjon som reduserer driftstrykket nattestid, dvs. redusert luftmengde nattestid.


**NB! Friskluftsventiler i fasade må IKKE stenges.**



Lervigsveien 25  
4014 Stavanger  
TLF: 51 56 40 70

**futurum**

1

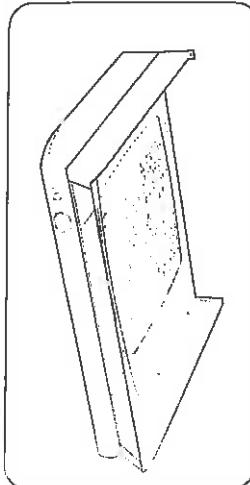

## BRUKSANVISNING Spiskåpa 251-10



### SA HÄR ANVÄNDS SPISKÅPAN

Funktion fig. 1

- A - Vred för spjäll
- B - Tryckknapp för belysning

Vid matlagning öppnas spjället. Spjället stängs automatiskt efter max. 60 min. eller genom att vreden vrids till H. Att flämmas under spisfläkten/spiskåpan är inte tillåtet.

Tillåtnat med luft måste tillföras rummet när spisfläkten/spiskåpan används samtidigt med produkter som brukar annan energi enn elektrisk energi, f.eks. gas, topf, gas varmeomr, ved/oljeefyr, etc.

### SKÖTSEL / Rengöring

Spiskåpan törsas av med vät trasa och diskmedel. Filteret bör rengöras ca 2 gånger i månaden vid normal användning. Lossa filterkassetten genom att trycka in snäpporna i framkant, tag isär filter och avlägsna filterduken genom att lossa filterhållaren, fig. 2. Blotlägg filterduken och filterkorgen i varmt vatten blandat med diskmedel. Filterkasseten (med filter) kan även diskas i maskin. Någon gång per år bör spiskåpan rengöras invändigt. Torka invändigt med vät trasa och diskmedel. Sätt tillbaka filterkassetten och tryck upp så att den läser fast i snäppan.

Rikten för brandspridning ökar om spiskåpan/ spiskåpan inte rengörs så ofta som anges.

### BYTE AV LYSRÖR / LAMPA

Lampglaset lossas genom att snäppena trycks i pilens riktning, fig. 3. Lyrörret er på rigtigengrig för bytte. (Lyster sokkel G 23, kronelys med E14 sokkel)

### OM SPISKÅPAN INTE FUNGERAR

Kontrollera att säkringen är hel. Prova belysning och samtliga hastigheter så att Du vet vad som inte fungerar.

Ring Futurum AB, Byske tel. 0912 - 40 500. De hjälper till att konstatera felet och anvisar servicefirma så att Du får snabbaste och basista service.

Produkten omfattas av gällande EHL-bestämmel- ler

### NÄIN KÄYTÄT LIESIKUPUA

Toiminta, kuvia 1

- A - Liesikuvun läpin satadin
- B - Valaisimen painonnappi

Ruoanlaito yhdyssedes läpäät avataan. Läpäät sulkeutuu automaattisesti max. 60 min. Jälkeen tai kun sisäistä kämmestä asentoon H. Liesikuvun käytäminen tai - kävin alla ei saa liekitä ruokaa. Jos liesikuvun käytäminen käyvät yhöön aikaa, jottakin mutta kain sähköenergiaa käytävästä laitteesta takaan, kaminaa, kaasulietti, puu/öljylämmittimii tmj, on riittävän korvaustilman tuominista huoneistolaan huolehdittavaa.

### HOTTO/Puhdistus

Puhdistaa liesikuvun pinnat kostealla pyyhkeellä ja miedolla astianpesuaineella. Älä käytä pH-puhdistusseen hankausaineita tai ihonhoitua. Puhdistaa suodatin normaalissa käytössä noin kakso kertaa kuukaudessa. Irrota suodatin, kuvia 2. Irrota suodatinmenosottoisistaan. Pese suodatinlinna puristamalla sitä lampipinnasta pestuannevedessä. Suodatin ja -linnaa voidaan pestää myös astianpesukoneessa. Liesikupu tulee puhdistaa sisäpuolelle muutamana kerran vuodessa. Puhdistaa liesikuvun sisäpuoli kostealla pyyhkeellä ja miedolla astianpesuaineella. Puhdistukseen lopuksi aseta suodatinmenos osat palikoilleen niin, että ne lukiutuvat. Huolehdi tuulettimen stämnöllisyydestä puhdistusseesta. Mikäli siitä ei huolehda, scattaa siinne kerääntymyrä rasva aiheuttaavaa palovaaraan.

### LAMPUNLOISTEPUTKEN VAHITO

Irrota lampun/loisteputken lasityöntömällä lukitusnastaja etusuojan pän, kuvia 3. Taloön lampun/loisteputki on heliposti vahdetavissa. (Loisteputken, kanta G 23, kynttilälamppu, kanta E 14).

### MİKÄLLI LAITE EI TOIMII / Hinnoilla

Tarkista, ettiä sulake on ehjä. Kokeile valaisinta ja eri käytäntönpitkäa, joita tiedät mikä ei toimi. Soittamalla Oy Lapateek, Helsinki, puh. 09-25 22 30. De tiedon lähtöinästä tulotöihikseen. Valmistaja antaa laitteelle yhden vuoden takum- ostopyäristä lukiien muidollisten raskaanee ja valmistusvirheiden varalta. Säilytä ostoksi.

## KÄYTTOOHJE Liesikupu 251-10



## BRUGSANVISNING Emhætte 251-10



### SLIK BRUKER DU VOLUMHETTEN

Funksjon fig. 1

- A - Vridre för spjeld
- B - Tryckknapp för belysning

Ved matlagning öppnes spjället. Spjället stänges automatiskt efter max. 60 min. eller ved a vri spjället till H. Der er ikke tilrett å flamme under volumhetten.

Jos liesikuvun käytäminen käyvät yhöön aikaa, jottaakin mutta kain sähköenergiaa käytävästä laitteesta takaan, kaminaa, kaasulietti, puu/öljylämmittimii tmj, on riittävän korvaustilman tuominista huoneistolaan huolehdittavaa.

### VEDLIKEHOLD / Rengøring

Volumhetten vaskes av med fuktig klud og oppvaskmiddelet. Filteret blir rengjørt ca. 2 gange om måneden ved normal bruk. Filterkassen lønnes ved at trykke på knappene på forkanten. Filterkassen og filterdiergen fjernes ved at løsne filterholderen, fig. 2. Leg filterdigen og filterkurven i vann i varmt vann med oppvaskmiddelet. Filterkassetten (med filter) kan også vaskes i oppvaskmaskinen. Noen ganger pr. år bør volumhetten rengjøres innvendig. Tørk innvendig med fuktig klud og oppvaskmiddelet. Sett tilbake filterkassetten og trykk opp slik at den låser fast i snæppene. Fare for brannspridning øker hvis volumhetten ikke rengøres så ofte som angitt.

### BUTTE AV LYSRØR

Lampglasset lønnes ved å trykke snæppene i pilens retning, fig. 3. Lyrørret er på rigtigengrig for bytte. (Lyster sokkel G 23, kronelys med E14 sokkel)

### HVIS VOLUMHETTEN IKKE FUNGERER

Kontroller at sikringen er hel. Prøv belysning og alle hastigheter slik at Du vet hva som ikke fungerer. Ring Nimanor AS, Moss, tel 069-25 22 30. De hjelper til med å konstatera feilen og anviser service. Du får raskest og beste service.

Varmistava antaa laitteelle yhden vuoden takumu- ostopyäristä lukiien muidollisten raskaanee ja valmistusvirheiden varalta. Säilytä ostoksi.

## BRUKSANVISNING Volumhette 251-10



### SÅ ANVÄNDS SPISKÅPAN

Funktion fig. 1

- A - Vred för spjäll
- B - Tryckknapp för belysning

Der må ikke flammbes under emhætten.

Der skal være tilstrekkelig luftforsel i rummet, når emhætten er i drift sammenlagt med elementer, som bruger andre energi end el, f. gaskonfjur, gasovn eller bryendeovn, etc.

### VEDLIGEHOLDELSE / Rengøring

Emhætten afterres nød en fugtig klud og oppvaskmiddelet. Filteret blir rengjørt ca. 2 gange om måneden ved normal bruk. Filterkassen lønnes ved at trykke på knappene på forkanten. Filterkassen og filterdiergen fjernes ved at løsne filterholderen, fig. 2. Leg filterdigen og filterkurven i vann i varmt vann med oppvaskmiddelet. Filterkassetten (med filter) kan også vaskes i oppvaskmaskinen. Et par gange om året bør emhætten rengjøres innvendig. After den individuelt med en våd klud påfilter oppvaskmiddelet. Sett filterkassen tilbage og tryk den op, så den klikker på plads.

Brandsikrheten øges, hvis emhætten ikke rengøres så ofte som anbefales.

### UDSKIFTNING AF LYSSTOFRØRLAMPE

Lampeglasset lønnes ved at bevege skyderne i pilens retning, fig. 3. Lampen/lyset kan nu udskiftes. (Lysstofrørlampe sokkel G 23, kronelys med E14 sokkel).


### HVIS EMHÆTSEN SVIGTER / Service

Kontroller, at sikringen er i orden. Åpnev lyset og samtidig hastigheder for at konstatera, hvad der ikke fungerer. Kontakt DTS - Dansk Total Service. De hjælper med at lokalisere fejlen og anviser nærmeste serviceverksted, så får du den bedste og hurtigste service.

Produktet er omfattet af geldende brauchbedingemesser.

1222587 / 04222

3

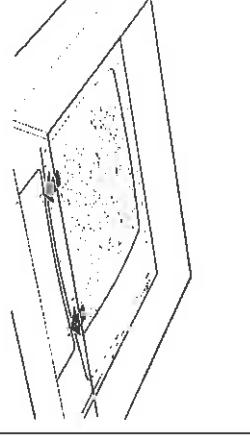

### SÅ ANVÄNDES EMHÄTSEN

Funktion fig. 1

- A - Vridre til spjeld
- B - Trykknap til belysning

Ved matlagning åpnes spjället. Spjället stänges automatiskt efter max. 60 min. eller ved att dreje knappen till H.

Der må ikke flammbes under emhætten.

Der skal være tilstrekkelig luftforsel i rummet, når emhætten er i drift sammenlagt med elementer, som bruger andre energi end el, f. gaskonfjur, gasovn eller bryendeovn, etc.

### VEDLIGEHOLDELSE / Rengøring

Emhætten afterres nød en fugtig klud og oppvaskmiddelet. Filteret blir rengjørt ca. 2 gange om måneden ved normal bruk. Filterkassen lønnes ved at trykke på knappene på forkanten. Filterkassen og filterdiergen fjernes ved at løsne filterholderen, fig. 2. Leg filterdigen og filterkurven i vann i varmt vann med oppvaskmiddelet. Filterkassetten (med filter) kan også vaskes i oppvaskmaskinen. Et par gange om året bør emhætten rengjøres innvendig. After den individuelt med en våd klud påfilter oppvaskmiddelet. Sett filterkassen tilbage og tryk den op, så den klikker på plads.

Brandsikrheten øges, hvis emhætten ikke rengøres så ofte som anbefales.

### UDSKIFTNING AF LYSSTOFRØRLAMPE

Lampeglasset lønnes ved at bevege skyderne i pilens retning, fig. 3. Lampen/lyset kan nu udskiftes. (Lysstofrørlampe sokkel G 23, kronelys med E14 sokkel).


### HVIS EMHÆTSEN SVIGTER / Service

Kontroller, at sikringen er i orden. Åpnev lyset og samtidig hastigheder for at konstatera, hvad der ikke fungerer. Kontakt DTS - Dansk Total Service. De hjælper med at lokalisere fejlen og anviser nærmeste serviceverksted, så får du den bedste og hurtigste service.

Produktet er omfattet af geldende brauchbedingemesser.

1222587 / 04222

2

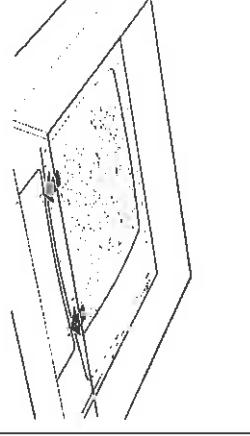

### SÅ ANVÄNDS SPISKÅPAN

Funktion fig. 1

- A - Vred för spjäll
- B - Tryckknapp för belysning

Der må ikke flammbes under emhætten.

Der skal være tilstrekkelig luftforsel i rummet, når emhætten er i drift sammenlagt med elementer, som bruger andre energi end el, f. gaskonfjur, gasovn eller bryendeovn, etc.

### VEDLIGEHOLDELSE / Rengøring

Emhætten afterres nød en fugtig klud og oppvaskmiddelet. Filteret blir rengjørt ca. 2 gange om måneden ved normal bruk. Filterkassen lønnes ved at trykke på knappene på forkanten. Filterkassen og filterdiergen fjernes ved at løsne filterholderen, fig. 2. Leg filterdigen og filterkurven i vann i varmt vann med oppvaskmiddelet. Filterkassetten (med filter) kan også vaskes i oppvaskmaskinen. Et par gange om året bør emhætten rengjøres innvendig. After den individuelt med en våd klud påfilter oppvaskmiddelet. Sett filterkassen tilbage og tryk den op, så den klikker på plads.

Brandsikrheten øges, hvis emhætten ikke rengøres så ofte som anbefales.

### UDSKIFTNING AF LYSSTOFRØRLAMPE

Lampeglasset lønnes ved at bevege skyderne i pilens retning, fig. 3. Lampen/lyset kan nu udskiftes. (Lysstofrørlampe sokkel G 23, kronelys med E14 sokkel).


### HVIS EMHÆTSEN SVIGTER / Service

Kontroller, at sikringen er i orden. Åpnev lyset og samtidig hastigheder for at konstatera, hvad der ikke fungerer. Kontakt DTS - Dansk Total Service. De hjælper med at lokalisere fejlen og anviser nærmeste serviceverksted, så får du den bedste og hurtigste service.

Produktet er omfattet af geldende brauchbedingemesser.

1222587 / 04222

3

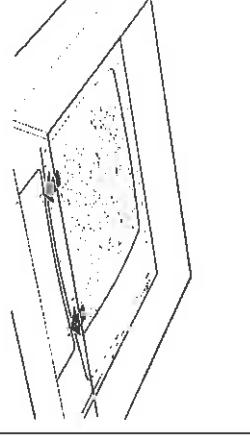

### SÅ ANVÄNDS EMHÆTSEN

Funktion fig. 1

- A - Vridre til spjeld
- B - Trykknap til belysning

Der må ikke flammbes under emhætten.

Der skal være tilstrekkelig luftforsel i rummet, når emhætten er i drift sammenlagt med elementer, som bruger andre energi end el, f. gaskonfjur, gasovn eller bryendeovn, etc.

### VEDLIGEHOLDELSE / Rengøring

Emhætten afterres nød en fugtig klud og oppvaskmiddelet. Filteret blir rengjørt ca. 2 gange om måneden ved normal bruk. Filterkassen lønnes ved at trykke på knappene på forkanten. Filterkassen og filterdiergen fjernes ved at løsne filterholderen, fig. 2. Leg filterdigen og filterkurven i vann i varmt vann med oppvaskmiddelet. Filterkassetten (med filter) kan også vaskes i oppvaskmaskinen. Et par gange om året bør emhætten rengjøres innvendig. After den individuelt med en våd klud påfilter oppvaskmiddelet. Sett filterkassen tilbage og tryk den op, så den klikker på plads.

Brandsikrheten øges, hvis emhætten ikke rengøres så ofte som anbefales.

### UDSKIFTNING AF LYSSTOFRØRLAMPE

Lampeglasset lønnes ved at bevege skyderne i pilens retning, fig. 3. Lampen/lyset kan nu udskiftes. (Lysstofrørlampe sokkel G 23, kronelys med E14 sokkel).


### HVIS EMHÆTSEN SVIGTER / Service

Kontroller, at sikringen er i orden. Åpnev lyset og samtidig hastigheder for at konstatera, hvad der ikke fungerer. Kontakt DTS - Dansk Total Service. De hjælper med at lokalisere fejlen og anviser nærmeste serviceverksted, så får du den bedste og hurtigste service.

Produktet er omfattet af geldende brauchbedingemesser.

1222587 / 04222

3

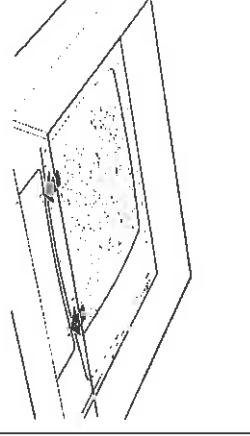

### SÅ ANVÄNDS SPISKÅPAN

Funktion fig. 1

- A - Vred för spjäll
- B - Tryckknapp för belysning

Der må ikke flammbes under emhætten.

Der skal være tilstrekkelig luftforsel i rummet, når emhætten er i drift sammenlagt med elementer, som bruger andre energi end el, f. gaskonfjur, gasovn eller bryendeovn, etc.

### VEDLIGEHOLDELSE / Rengøring

Emhætten afterres nød en fugtig klud og oppvaskmiddelet. Filteret blir rengjørt ca. 2 gange om måneden ved normal bruk. Filterkassen lønnes ved at trykke på knappene på forkanten. Filterkassen og filterdiergen fjernes ved at løsne filterholderen, fig. 2. Leg filterdigen og filterkurven i vann i varmt vann med oppvaskmiddelet. Filterkassetten (med filter) kan også vaskes i oppvaskmaskinen. Et par gange om året bør emhætten rengjøres innvendig. After den individuelt med en våd klud påfilter oppvaskmiddelet. Sett filterkassen tilbage og tryk den op, så den klikker på plads.

Brandsikrheten øges, hvis emhætten ikke rengøres så ofte som anbefales.

### UDSKIFTNING AF LYSSTOFRØRLAMPE

Lampeglasset lønnes ved at bevege skyderne i pilens retning, fig. 3. Lampen/lyset kan nu udskiftes. (Lysstofrørlampe sokkel G 23, kronelys med E14 sokkel).


### HVIS EMHÆTSEN SVIGTER / Service

Kontroller, at sikringen er i orden. Åpnev lyset og samtidig hastigheder for at konstatera, hvad der ikke fungerer. Kontakt DTS - Dansk Total Service. De hjælper med at lokalisere fejlen og anviser nærmeste serviceverksted, så får du den bedste og hurtigste service.

Produktet er omfattet av geldende brauchbedingemesser.

1222587 / 04222

3

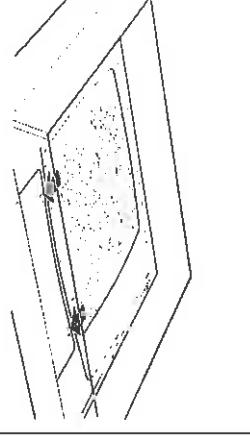

### SÅ ANVÄNDS SPISKÅPAN

Funktion fig. 1

- A - Vred för spjäll
- B - Tryckknapp för belysning

Der må ikke flammbes under emhætten.

Der skal være tilstrekkelig luftforsel i rummet, når emhætten er i drift sammenlagt med elementer, som bruger andre energi end el, f. gaskonfjur, gasovn eller bryendeovn, etc.

### VEDLIGEHOLDELSE / Rengøring

Emhætten afterres nød en fugtig klud og oppvaskmiddelet. Filteret blir rengjørt ca. 2 gange om måneden ved normal bruk. Filterkassen lønnes ved at trykke på knappene på forkanten. Filterkassen og filterdiergen fjernes ved at løsne filterholderen, fig. 2. Leg filterdigen og filterkurven i vann i varmt vann med oppvaskmiddelet. Filterkassetten (med filter) kan også vaskes i oppvaskmaskinen. Et par gange om året bør emhætten rengjøres innvendig. After den individuelt med en våd klud påfilter oppvaskmiddelet. Sett filterkassen tilbage og tryk den op, så den klikker på plads.

Brandsikrheten øges, hvis emhætten ikke rengøres så ofte som anbefales.

### UDSKIFTNING AF LYSSTOFRØRLAMPE

Lampeglasset lønnes ved at bevege skyderne i pilens retning, fig. 3. Lampen/lyset kan nu udskiftes. (Lysstofrørlampe sokkel G 23, kronelys med E14 sokkel).


### HVIS EMHÆTSEN SVIGTER / Service

Kontroller, at sikringen er i orden. Åpnev lyset og samtidig hastigheder for at konstatera, hvad der ikke fungerer. Kontakt DTS - Dansk Total Service. De hjælper med at lokalisere fejlen og anviser nærmeste serviceverksted, så får du den bedste og hurtigste service.

Produktet er omfattet av geldende brauchbedingemesser.

1222587 / 04222

3

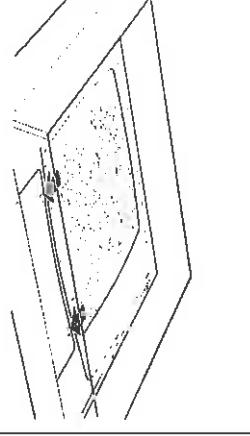

### SÅ ANVÄNDS SPISKÅPAN

Funktion fig. 1

- A - Vred för sp